

NEOBAMBU

B A M B O O , W O O D & C O

**MANUAL  
DE INSTALAÇÃO  
PISOS DE CARVÁLHO**

[neobambu.com.br](http://neobambu.com.br)

## MANUAL DE INSTALAÇÃO NEOBAMBU

A instalação dos revestimentos de carvalho é uma parte bastante importante para o desempenho do produto na obra. Abaixo os passos para a instalação perfeita do material. Forros, mobiliários e outras instalações que envolvam marcenaria devem ser desenvolvidos por um profissional da área que já esteja habituado a trabalhar com madeiras multilaminadas. A NEOBAMBU não indica este profissional.

### MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO PISO

- Cola PU 995 MAPEI
- Removedor da cola PU
- Engraxador de contrapiso
- Espátula dentada
- Serra circular esquadrejadora (disco de corte para alumínio)
- Pó de madeira ou estopa
- Plaina elétrica
- Martelo de borracha
- Papelão ondulado
- Fita crepe
- Lápis

### PREPARO DO CONTRAPISO

- O cimento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia média lavada e peneirado no traço de 3:1.
- Deve estar duro, sem porosidade, sem partes ocas ou fissuras na base.
- Deve estar nivelado, com acabamento liso desempenado e no máximo com 2mm de diferença. O nivelamento deve ser feito a 15mm abaixo do nível das soleiras.
- O contra-piso não pode ultrapassar 15% de umidade. A NEOBAMBU não se responsabiliza pela medição de umidade. O profissional responsável deve conseguir fazer essa identificação por meio de ferramentas digitais.
- Sempre que o pavimento for térreo e sujeito à infiltração e/ou umidade ascendente, deverá ser executada uma impermeabilização da laje ou contrapiso, conforme o caso, com manta asfáltica, para evitar que a umidade venha a danificar a cola ou o piso. Após medição utilizar Cola que já bloqueia a umidade.
- Em reformas, deverá ser retirado pisos existentes, adesivos, ceras, pintura ou nivelamentos feito com cola PVA.
- O contrapiso deve estar completamente limpo e sem sujeira (retirar respingos de gesso, pintura, graxa, gordura e etc). É recomendado aspirar todo o pó da superfície.

## COLAS, ADESIVOS E IMPERMEABILIZANTES


A NEOBAMBU indica aos clientes e instaladores que consultem as lojas revendedoras sobre os fornecedores homologados pela empresa. Os produtos testados garantem o processo e a longevidade do produto.

## INSTALAÇÃO

- A Madeira possui variação de tonalidade e por isso na caixa virão régua mais claras e mais escuras que devem ser misturadas na obra. Não separar as régua.
- Prepare a cola e o material conforme instrução do fabricante de adesivo.
- Com a espátula dentada aplique a cola uniformemente cobrindo toda a extensão do contra piso. Nesta instalação serão necessários aproximadamente 1,5 kg de cola por metro quadrado.
- O encaixe das régua é feito por sistema de click. Inicie a colocação respeitando um espaço de dilatação de no máximo 1 cm no perímetro das paredes, colunas, onde será colocado o rodapé posteriormente. Em caso de rodapé invertido, o espaço deve ser respeitado da mesma forma. É necessário que se deixe um espaço de 2mm entre o revestimento e outros materiais (soleiras, porcelanatos, pedras)
- Siga esta sequência até cobrir toda a área aonde será instalado o piso de carvalho.
- Coloque toda a primeira fileira do piso antes de iniciar a segunda. Cortando as régua com a serra circular para ajustes, quando necessário.
- Coloque os rodapés de forma que não impeçam a movimentação natural da madeira. No caso de rodapé invertido, deve ser considerado o perímetro da mesma forma.

## TIPOS DE INSTALAÇÃO

Deck junta aleatória 10%, aleatória 10%, junta ao meio 15%, escama de peixe 20% e diagonal 20% e com as respectivas perdas.

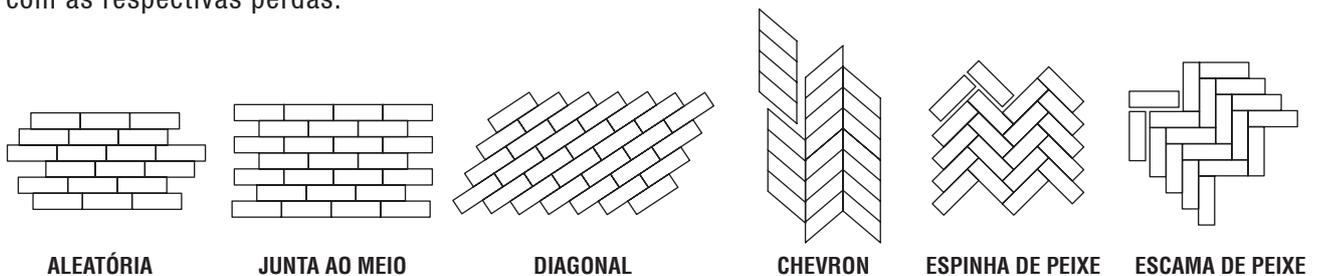

- Para a instalação de escadas consultar com os fabricantes cola de secagem rápida.
- O revestimento das pisadas e espelhos devem ser instaladas usando uma testeira em 45 graus.

## CUIDADOS PÓS INSTALAÇÃO

- Finalizada a instalação cubra o piso com papelão sanfonado com a parte ondulada para baixo. Caso seja necessário mais de um pedaço de papelão, deixe uma sobra de 10 cm entre as partes.
- Enquanto perdurar a obra o piso deverá ficar coberto com papelão. O plástico ou lona deverá ser utilizado somente quando for efetuado um serviço que possa molhar o papelão e o piso. Após o término do mesmo, o plástico deverá ser removido.
- A área poderá ser utilizada para trânsito leve após 7hs e para trânsito pesado após 48hs.

TABELA USO	 SUAVE AO TOQUE	 ALTO TRAFEGO	 RESIDENCIAL		 ÁREA EXTERNA
<b>COLEÇÃO CELTA</b> 14/3x190x1900mm	✓	✓	✓	✓	
<b>SIBERIAN LARCH</b> 14/3x190x1900mm	✓		✓		

NEOBAMBU  
B A M B O O , W O O D & C O

[NEOBAMBU.COM.BR](http://NEOBAMBU.COM.BR)